


звуковой диапроектор

СВЕТЛЯЧОК МИНИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ



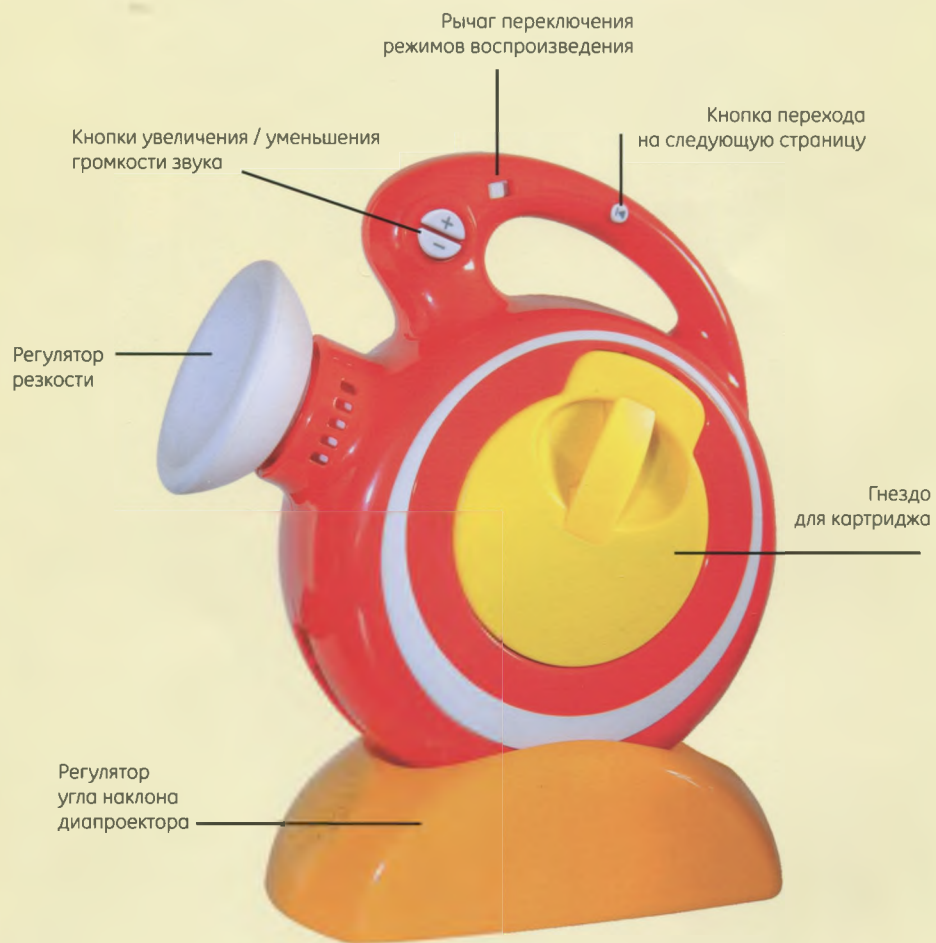

Правила использования

Всегда выключайте диапроектор, когда меняете картридж.

В случае сбоя в работе выключите и заново включите диапроектор через 30 секунд.

Используйте диапроектор в темных помещениях.

Использование на ярком свете может испортить диапроектор.

Оптимальное расстояние от проектора до поверхности изображения 4,6 метра.

Увеличение расстояния между проектором и поверхностью приводит к увеличению изображения.

1.



Уберите пластмассовую крышку и вставьте картридж с диафильмом в отверстие диапроектора.



2.



Убедитесь, что диапроектор находится в режиме «Выключено», а картридж плотно зафиксирован в корпусе диапроектора.

3.




Угол наклона диапроектора можно регулировать в диапазоне 90 градусов, от стены до потолка. Настройка производится поворотом корпуса диапроектора на подставке.



Проецирует на потолок



Индивидуальный угол настройки

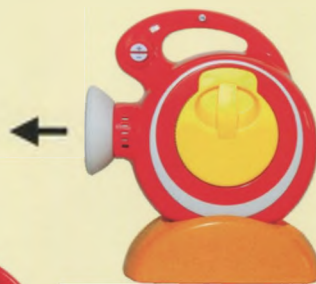

Проецирует на стену

4.



Выберите нужный режим воспроизведения с помощью рычага переключения режимов воспроизведения.



Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Диапроектор полностью воспроизведет содержание картриджа вместе со звуковым сопровождением и автоматически выключится.



Режим РУЧНОЙ БЕЗ ЗВУКА

Диапроектор воспроизведет слайды по Вашему выбору, пока Вы читаете сказку сами с удобной Вам скоростью.



Режим РУЧНОЙ

Диапроектор воспроизведет слайды и соответствующее звуковое сопровождение по Вашему выбору.



Режим ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Проектор начнет издавать звуковой сигнал, если картридж вставлен недостаточно плотно. Пожалуйста, вытащите картридж, установите его заново и нажмите любую кнопку.

Если перематка диафильма не прекращается и диафильм не воспроизводится, возможно, произошло разуплотнение винтов картриджа. Пожалуйста, выньте картридж из проектора, ослабьте центральный винт и подтяните винты крепления звукового чипа до упора.

Винты крепления звукового чипа



Центральный винт картриджа

5.

Поворачивайте регулятор резкости до тех пор, пока картинка не будет полностью настроена.



Фокус



6.



Звук устанавливается при помощи кнопок регуляции громкости.

7.


Переключать страницы можно с помощью кнопки перехода на следующую страницу.



По вопросам сотрудничества обращаться: ООО «Раз-Два-Три». 197110, Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 20, лит. А. Тел.: (812) 334-85-82. E-mail: retail@diaproektory.ru diaproektory.ru.

Установка батареек

Источник питания
диапроектора —
5 батареек AA
или сетевой адаптер
DC 7.5V 1A.

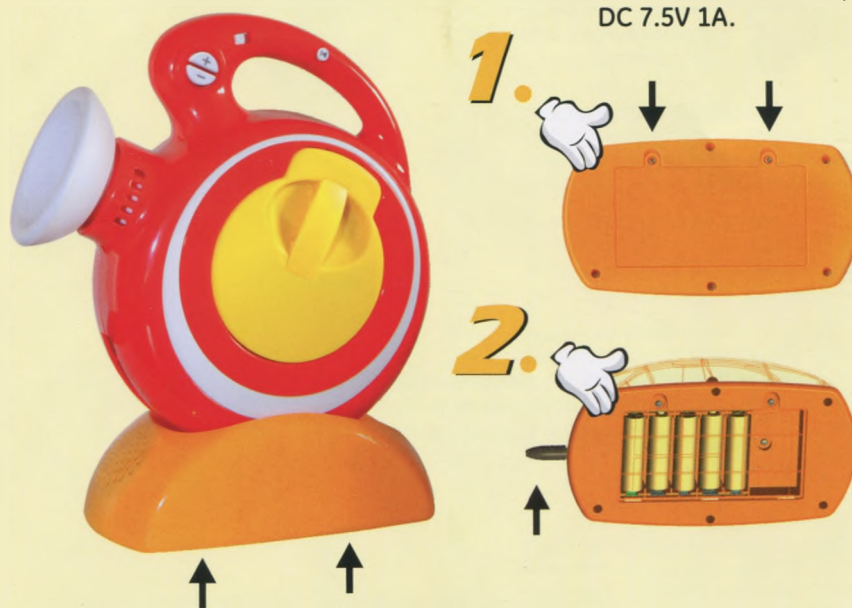

1. Развинтите шурупы и выньте пластиковую крышку, расположенную в подставке диапроектора.
2. Следуйте значкам под крышкой и установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку и закрутите шурупы.

Правила безопасности использования батареек

Смена и установка батареек осуществляется взрослыми.

Используйте правильный тип батареек.

Не используйте аккумуляторные батарейки.

Не перезаряжайте одноразовые батарейки.

Не вставляйте никаких посторонних предметов в слот для батареек.

Вставляйте батарейки согласно отметкам полюсов.

Не используйте вместе разные типы батареек.

Не используйте вместе старые и новые батарейки.

Заменяйте старые батарейки.

Рекомендуется утилизировать использованные батарейки.

Не бросайте старые батарейки в огонь: они могут взорваться.